



- ✓ Affichage monochrome LCD
- ✓ Connexion CAN
- ✓ Compatible SmartDrive™
- ✓ Compact (52 mm standard)

SD Display 1.5

Fonction	Affiche des informations (vitesse de rotation du moteur ou de la pompe, pression, codes d'erreurs et leurs désignations...)
Code article	A19509F


Caractéristiques

Données électriques	Alimentation	9 à 60 V
	Courant consommé à 24 V	≤ 100 mA
	Mémoire flash	96 kB
	Mémoire EEPROM	64 kB
	Mémoire SRAM	3.3 kB
	Écran	Rétro éclairé
	Type d'Affichage	LCD, 2 x 8 caractères
	Nombre de touches	3 (illuminées)
	Nombre de voyants	3
	Température d'utilisation	- 20 °C à + 70 °C [-4 °F à 158 °F]
Données mécaniques	Poids	63 g
	Montage	Encastrable dans un trou de Ø 53 mm
	Protection	IP 65 sur la façade
Interfaces/Protocoles	CAN	1 (ISO 11898, 2.0B)
	Layer 2, CANopen, J1939	✓

Accessoire

Câble avec connecteur	2 m
Code article	A19974L

Encombrement

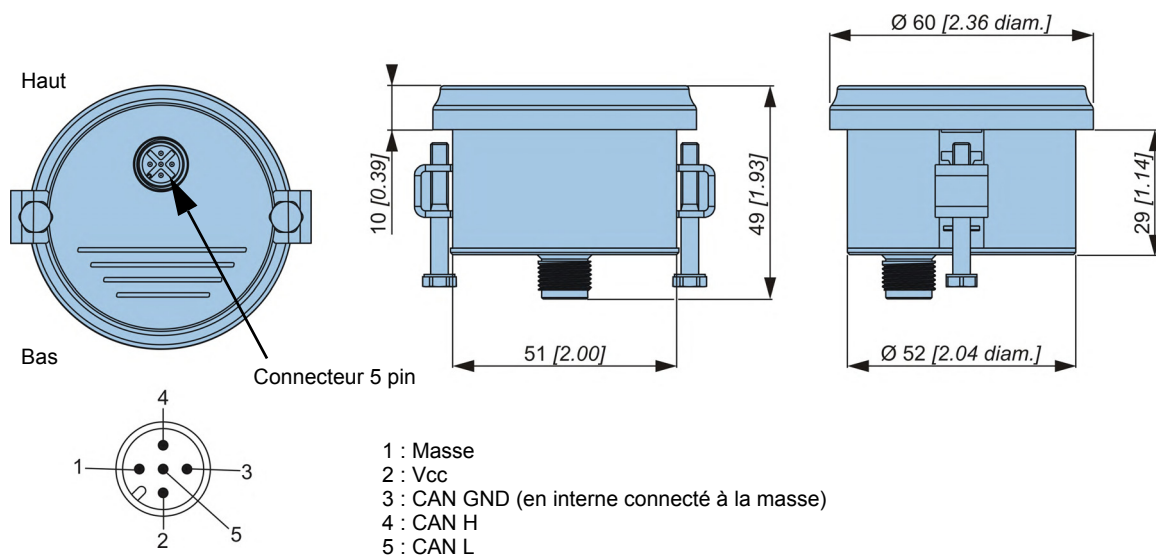

Description



N°	Fonction
①	Voyant d'erreur
②	Voyant de paramétrage
③	Ligne «Information», «Paramètre» ou «Code erreur»
④	Ligne «Valeur» ou «Identification de l'erreur»
⑤	Touche «Précédent» ou «Diminution de la valeur»
⑥	Touche «Entrer» ou «Sortir»
⑦	Touche «Suivant» ou «Augmentation de la valeur»


Fonctionnement

Afficher les Informations et les Paramètres

Appuyer sur les touches et pour naviguer dans les informations et les paramètres.

Quand le voyant de paramétrage est éteint le SD Display 1.5 affiche une Information ③ (valeur non-modifiable ④).

Quand le voyant de paramétrage est allumé le SD Display 1.5 affiche un Paramètre ③ (valeur modifiable ④).

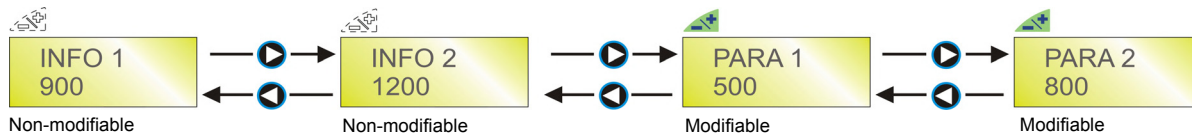

Régler les Paramètres

Seules les valeurs des Paramètres peuvent être réglées (voyant de paramétrage allumé).

1 - Appuyer sur la touche pour entrer dans le mode réglage.

Le voyant de paramétrage clignote .

2 - Appuyer sur la touche pour augmenter la valeur ④, ou sur la touche pour diminuer la valeur ④.




3 - Appuyer sur la touche pour sortir du mode réglage.

Le voyant de paramétrage cesse de clignoter (mais reste allumé).


Afficher l'(les) Erreur(s)

Le voyant d'erreur clignotant indique la présence d'au moins une erreur.

1 - Appuyer sur la touche pour afficher l'(les) erreur(s) et pour revenir à l'(aux) erreur(s) précédente(s).

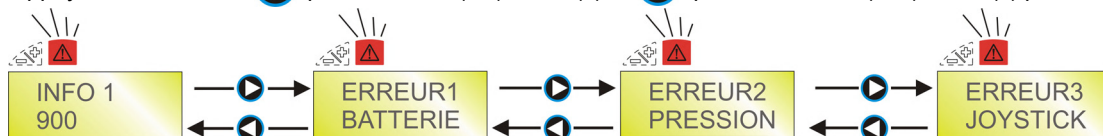

2 - Appuyez sur la touche pour afficher les Informations et les Paramètres.

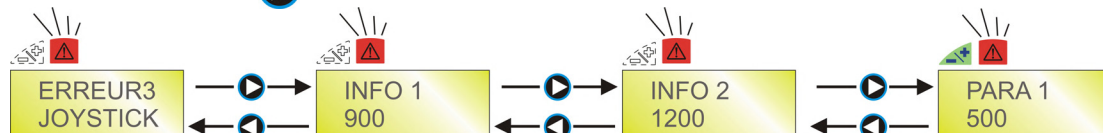

Le voyant d'erreur s'éteint quand l'(les) erreur(s) est(sont) corrigée(s).